

IMPORTANT

Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: www.nixonnow.com

IMPORTANTE

Por favor, reférese al dorso de la caja del reloj para verificar su nivel de estanqueidad, o en nuestro sitio internet: www.nixonnow.com

WICHTIG

Bitte beachte das wasserfestigkeitsniveau, das auf der ruecken deiner uhr steht, oder check unsere website: www.nixonnow.com

IMPORTANT

Reportez-vous au dos du boîtier de la montre pour vérifier son niveau d'étanchéité, ou sur notre site internet: www.nixonnow.com

防水性
重要！

時計の裏蓋に表示されている防水表示、もしくはニクソンのWEBサイト: www.nixonnow.comを御覧ください。

WATER RESISTANCY RATINGS
AND WATCH CARE

	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SURFING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEAR FISHING*
CASE RATING			
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY

NO

A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND. Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're rubbing? Avoid extreme shocks.

NIVELES DE ESTANQUEIDAD Y CONSEJOS DE MANTENIMIENTOS

	LLUVIA, SALPICADURAS	NATACIÓN, INMERSIÓN EN AGUA POCO HONDO *	SURF, SUBMARINISMO, PESCA EN SUBMARINISMO*
NIVEL DE ESTANQUEIDAD			
30 METROS	✓	⊘	⊘
50 METROS	✓	✓	⊘
100-200 METROS	✓	✓	✓

DRY

NO

ALGUNOS DE NUESTROS RELOJES SE DEDICAN AL ESTILO, Y NO SON CONCEDRIDO PARA EL SURF O LA NATACIÓN. ESTO ESTÁ INDICADO CON EL ICONO "NO AGUA"

*ACLARAR EL RELOJ CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS CADA EXPOSICIÓN AL AGUA SALADO O A LA ARENA. Cambie la pila al menos cada dos años. Una pila baja o estropeada, dejada en un reloj, puede saliniz y deteriorar el mecanismo. Si tiene un reloj estanco, tiene que saber que la estanqueidad se obtiene al utilizar juntas de plastico o goma. En condiciones normales, estas juntas se deteriorarán, y el nivel de estanqueidad de su reloj se reducirán. Estas juntas tienen que estar verificadas por un relojero al menos cada dos años, para mantener el nivel de estanqueidad. No expone su reloj a temperaturas extremas (superiores a 60°C o 140°F, inferiores a -10°C o -14°F). No tome baños demasiado caliente ni sauna. Lo siento, pero le necesita realmente tener la hora cuando toma un baño ? Evite los choques extremos.

WASSERFESTIGKEITSNIVEAU UND PFLEGEHINWEISE

	REGEN, SPRITZER, ECT.	SCHWIMMEN, EINTAUCHEN*	SURFEN, SCHNORKELN, SPEERFISCHEN*
GEHAUSE Einteilungen			
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY

NO

EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UM DES REINEN STYLES WILLEN DESIGNT UND NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOLEN. DIESES ZEICHEN WEIST DARAUf HIN, IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN.

*DIE UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER ODER SAND MIT WASSER UND SEIFE ABWASCHEN. Wechsel der Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschadigen oder zerstören. Wenn Du eine wasserdichte Uhr hast, solltest du wissen, dass Gummidichtungen Deine Uhr wasserdicht machen. Diese Dichtungen koennen spröde werden und die wasserfestigkeit deiner Uhr beeinträchtigen. Diese Dichtungen sollten alle zwei Jahre von einem uhrmacher geprüeft werden. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (ueber 60 °C, oder unter -10° C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich die Zeit wissen, wenn du badest? Vermeide extreme Erschuetterungen.

NIX08_51-30_NEW.indd 1

WELCOME.
You just bought a NIXON watch.
How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability. We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they can tell you what's up.

HOLA.
Acabas de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encant ad o de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podras saber la hora pero quizas no estes. familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es asi lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti te pueda explicar como va todo.

WILKOMMEN.
Sie haben sich soeben eine NIXON uhr Gekauft. Herzlichen gluckwunsch und willkommen auf der NIXON seite. Hier dreht sich alles um massgeschneiderte produkte, qualitat und haltbarkeit. Wir freuen uns, dass sie eine unserer uhren ausgewählt haben. Die tatsache, dass sie eine NIXON gekauft haben. Bedeutet, dass sie vermutlich jetzt jemandem die aktuelle uhrzeit sagen koennen. Aber wahrscheinlich sind sie noch nicht mit all den features und funktionen unserer uhren vertraut. Falls sie also mal nicht mehr weiterkommen, lesen sie sich einfach diese anleitung durch. Oder ihre freunde sollen sie lesen. Dann koennen die ihnen sagen wie's funktioniert.

BIENVENUE.
Vous venez d'acheter une montre NIXON! Alors quoi?! Bienvenue chez NIXON, oU vous ne trouvez que des montres de longue durEe et de qualitt, faites sur mesure. Nous sommes trÈs heureux que vous ayez choisi une de nos montres. Si vous avez une NIXON, cela veut probablement dire que vous savez lire l'heure, mais vous ne saurez peut-Ètre pas toutes les petites astuces et caractÈristiques de nos montres. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, jetez donc un coup D'œUil au mode d'emploi, ou demandez un de vos copains de vous le lire afin de vous mettre au jus.

WELCOME.
このたびはニクソンウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ニクソンウォッチはカスタムメイドにより品質、耐久性を重視しています。恐らくいま皆さんにとって時間を見ることはできても、すべての機能や特徴を御理解いただくことは少し困難かもしれません。ご使用前に以下の説明をよくお読みになって、正しくお使い下さい。

www.nixonnow.com

1



2



3



4



1 OVERVIEW

C

TIME

T/S

TIDE SET

2 SET TIME

UNSCREW

the crown. (2A)

PULL

the crown all the way out.

TURN

the crown in clockwise direction to advance time.

PUSH

the crown all the way back in and screw down when finished. (2B)

BE SURE TO SCREW YOUR CROWN BACK INTO THE 1ST POSITION TO ENSURE THAT YOUR WATCH IS FULLY WATER RESISTANT

3 SET TIDE

UNSCREW TIDE PUSHER (3A)

PRESS and HOLD pusher for three seconds. (3B)

RELEASE

after beep.

PUSH

tide set button again to adjust tide.*

RELEASE

tide set button. Another beep will confirm setting.

SCREW TIDE PUSHER

All the way back in to ensure your watch is sealed. (3C)

*CONSULT LOCAL SURF SHOP/WEB FOR LOCAL TIDE INFO.

4 HEAT/COUNTDOWN TIMER

ROTATE

Bezel so desired countdown time increment aligns with minute hand in it's current position. (4A)

WATCH

as minute hand counts down to the highlighted zero marker. (4A)

NOTE - COMMON SURF HEAT TIMES (15, 20, 30, 40) ARE HIGHLIGHTED ON ROTATING BEZEL

5 ABOUT

Working on an average tide sequence of 12 hours 25 minutes and 14 seconds from high tide to high tide the watch will help you accurately plan your surf breaks around your busy work schedule. Depending on your location you may have to reset your watch to keep your reading accurate.

1 DESCRIPCIÓN

C

EL TIEMPO

T/S

LA MAREA

2 AJUSTAR LA HORA

DESATORNILLE

la corona. (2A)

JALE

la corona hasta la posición final (a fuera). (2B)

DAR VUELTA

a la corona en la dirección a la derecha al tiempo anticipado.

EMPUJE

la corona hasta la posición final y atornillar hasta abajo de cuando. (2B)

A SEGURASE ATORNILLAR LA CORONA NUEVAMENTE DENTRO DE LA PRIMERA POSICIÓN PARA ASEGURAR QUE EL RELOJ ESTÁ COMPLETAMENTE SELLADO CONTRA AGUA (HIDRÓFUGO).

3 AJUSTAR LA MAREA

DESATORNILLAN

el empujador de la marca. (3A)

OPRIMA

el empujador por tres segundos. (3B)

DESOPRIMA

después de que la señal suene.

OPRIMA

el botón B otra vez para ajustar la marea.*

DESOPRIMA

el botón B y otra señal sonora confirmando los cambios. (3C)

ATORNILLE

el empujador de la marca hasta abajo.

*CONSULTA UNA TIENDA LOCAL DE SURF O EL INTERNET PARA LA INFORMACIÓN LOCAL DE LA MAREA.

4 CUENTA ATRAS Y CUENTA ATRAS EN MANGAA

GIRA

el bisel da tal manera que el incremento detiempodescado se alinie con minuterio (4A)

MIRA

com el minuterio cuenta atrás hacia la marca señalada como cero. (4A)

NOTA - LOS TIEMPOS DE MANGA MAS COMUNES (15, 20, 30, 40 MIN) ESTAN REMARCADOS EN EL BISEL GIRATORIO

5 CÓMO FUNCIONA

El reloj funciona en average con una secuencia de la marea alta que dura 12 horas y 14 minutos de 25 segundos. El reloj te ayudará planear exactamente a tus roturas de la resaca alrededor de tu ocupado horario del trabajo. Dependiendo de tu localización tendrás que reajustar tu reloj para mantener tu lectura exacta.

1 UEBERBLICK

C

ZEIT

T/S

GEZEIT

2 ZEITEINSTELLUNG

LOCKERE DIE KRONE.

ZIEHE

Krone gœnzlich raus. (2A)

DREHE

die Krone in den Uhrzeigersinn um die Zeit einzustellen.

DREUECKE

die Krone wieder nach innen und drehe sie fest. (2B)

GEHE SICHER, DASS DIE KRONE WIEDER IN POSITION 1 GESCHRAUBT IST, DAMIT DIE UHR WIEDER WASSERFEST IST

3 GEZEITENEINSTELLUNG

LOCKERE DEN GEZEITEN KNOPF

DREUECKE UND HALTE

den Knopf fuer 3 Sekunden. (3A)

LOSLASSEN

nach dem Piepton. (3B)

ERNEUTES DREUECKEN

von Knopf B um die Gezeit anzupassen.*

LOSLASSEN

von Knopf B. Ein weiterer Piepton bestaetigt die Einstellung.

FESTSCHRAUBEN

des Gezeitenknopfes damit die Uhr wieder Wasserdicht ist. (3C)

* LOKALE GEZEITENINFORMATION BEIM NAECHSTEN SURF SHOP ANFRAGEN ODER AUS DEM INTERNET BESORGEN

4 WETTKAMPFLAUF/ RUECKZAEHL EINSTELLUNG

DREHE

den Aussenring bis die gewuenschte Ruecklauf-Zeitmit dem Minutenzeiger uebereinstimmt.Lies die Zeit. (4A)

ab wachend der Minutenzeiger den Aussenring bis zur hervorgehobenen Null-Kennzeichnung passiert. (4A)

* LOKALE GEZEITENINFORMATION BEIM NAECHSTEN SURF SHOP ANFRAGEN ODER AUS DEM INTERNET BESORGEN

5 UEBRIGENS

Die Uhr arbeitet mit einer durchschnittlichen Gezeitenspanne von 12 Stunden, 25 Minuten und 14 Sekunden von einer Flut zur naechsten Flut damit man sich seine Surfeinheiten genau planen kann. Die wirkliche Gezeitenpanne haengt vom jeweiligen Standort ab, daher muss die Uhr hin und wieder aktualisiert werden.

11/18/2008 11:48:43 AM

IMPORTANT

Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: [www.nixonnow.com](#)

IMPORTANTE

Por favor, referale al dorso de la caja del reloj para verificar su nivel de estanqueidad, o en nuestro sitio internet: [www.nixonnow.com](#)

WICHTIG

Bitte beachte das wasserfestigkeitsniveau, das auf der ruckeen deiner uhr steht, oder check unsere website: [www.nixonnow.com](#)

IMPORTANT

Reportez-vous au dos du boîtier de la montre pour vérifier son niveau d'étanchéité, ou sur notre site internet: [www.nixonnow.com](#)

耐水性
重要！

時計の裏蓋に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト: [www.nixonnow.com](#)を御覧ください。

NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ ET CONSEILS D'ENTRETIEN				
NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ	PLUIE, ÉCLAROUS, SÈRES, ETC.	NATATION ET IMMERSION EN EAU PEU PROFONDE	SURF, PLONGÉE, PÊCHE SOUS-MARINE	
30 MÈTRES	✓	⊘	⊘	
50 MÈTRES	✓	✓	⊘	
100-200 MÈTRES	✓	✓	✓	
DRY  Certaines de nos montres sont dédiées au style pur et ne sont pas conçues pour le surf ou la natation. Ceci est indiqué par l'icône "pas d'eau".				





*RINCEZ LA MONTRE À L'EAU ET AU SAVON APRÈS TOUTE EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU AU SABLE. Changer la pile au moins tous les deux ans. Une pile faible ou morte, laissée dans une montre, peut fuir et endommager le mouvement. Si vous avez une montre étanche, sachez que l'étanchéité est obtenue par l'utilisation de joints en plastique ou en caoutchouc qui se détérioreront dans des conditions normales et réduiront le niveau d'étanchéité de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par un horloger qualifié au moins tous les deux ans pour maintenir le niveau d'étanchéité. N'exposez pas votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou 140°F, inférieures à -10°C ou -14°F). Pas de bain trop chaud ni de sauna. Pardon, mais avez-vous vraiment besoin d'avoir l'heure quand vous prenez un bain? Évitez les chocs extrêmes.

耐水性 WATER RESISTANCY			
耐水レート	雨・日常防水、etc.	温泉・熱湯	サーフィン、スキューバダイビング
30メートル	✓	⊘	⊘
50メートル	✓	✓	✓
100-200メートル	✓	✓	✓
DRY  "NO WATER"と表示されているニクソンウォッチには、防水加工が施されておりません。			

* ご使用後、海水や砂などを洗い落として下さい。

ニクソンウォッチのご利用に際し、少なくとも2年ごとにバッテリー交換を行って下さい。期限切れや残り少ないバッテリーを使い続けると、液漏れや故障の原因となる恐れがあります。耐水機能が備えられている商品に関しては、出荷時のシールやゴムは取り除いてお使い下さい。適切な条件下(10℃?60℃)でお使い下さい。入浴・サウナでのご使用、極度の衝撃はお避け下さい。

WARRANTY INFO
Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer and with proof of purchase (receipt). This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your cashback, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit [www.nixonnow.com](#) and select your country's site.
Problems? If you're in North America, please call us at 1 760 944 0900 during normal business hours, Pacific Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you bought your Nixon and they will point you in the right direction.
NO IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, SHALL APPLY TO THIS PRODUCT FOR ANY PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT.
Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country and state to state.

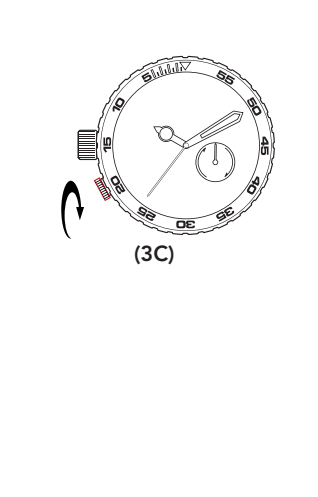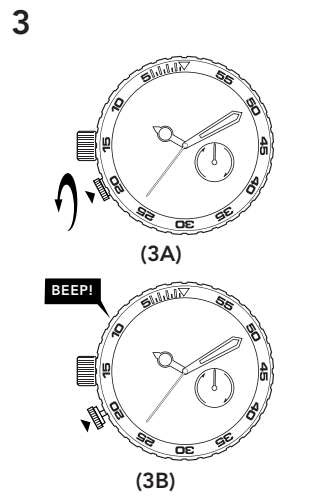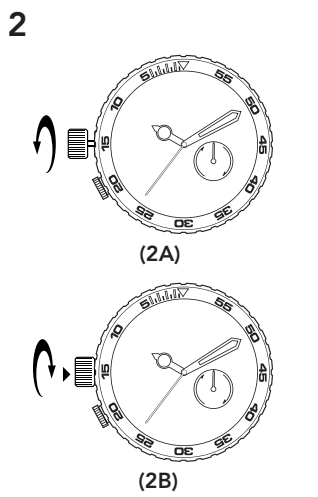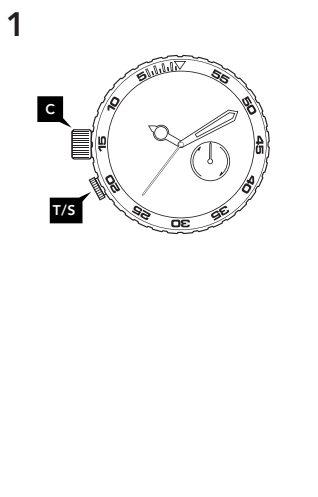

1

INFOS GÉNÉRALES

C

HEURE

T/S

MARÉE

2

RÉGLAGE DE L'HEURE

DÉVISSER la couronne. (2A)
à fond la couronne vers l'extérieur.
TIREZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure
APPUYEZ sur la couronne afin de la remettre en position d'origine puis revisez-la. (2B)

SOYEZ CERTAIN D'AVOIR BIEN REVISÉ LA COURONNE AFIN D'ASSURER SA TOTALE ÉTANCHÉITÉ).

3

RÉGLAGE DES MARÉES

DÉVISSER le bouton poussoir des marées. (3A)
APPUYEZ sur le bouton poussoir pendant 3 secondes sans relâcher. (3B)
RELÂCHEZ après le bip
APPUYEZ de nouveau sur le bouton B afin de régler la marée.*
RELÂCHEZ le bouton B. Un autre "bip" vous confirmera que le réglage a bien été effectué.
REVISSER le bouton poussoir des marées à fond afin d'assurer que la montre est bien jointée. (3C)

*CONSULTEZ VOTRE SURF SHOP LOCAL OU INTERNET POUR OBTENIR LES INFOS SUR LES MARÉES LOCALES.

4

COMPTE A REBOURS

TOURNEZ l'anneau (Bezel) afin que le temps maximumdu compte à rebours désiré soit ajusté avec l'aiguilledes minutes de l'heure courante. (4A)
Vous voyez que l'aiguille des minutes continue àtourner jus qu'à la graduation zero mise en évidence sur l'anneau (Bezel) (4B)

A NOTER-LES TEMPS DE SÉRIES DE SURF LES PLUSCOURANTS (15, 20, 30, 40) SONT MIS EN ÉVIDENCE SURLES GRADUATIONS DE L'ANNEAU (BEZEL)

5

A PROPOS

EN TRAVAILLANT SUR UNE SÉQUENCE MOYENNE DE MARÉE DE 12 HEURES 25 MIN 14 SECONDES, DE PLEINE MARÉE À PLEINE MARÉE, LA MONTRE VOUS AIDERA À ORGANISER VOS SESSIONS SURF. SELON OÙ VOUS VOUS TROUVEZ, VOUS AUREZ À RÉINITIALISER VOTRE MONTRE AFIN DE GARDER UNE LECTURE PRÉCISE DES MARÉES.

1

概要

C

時間

T/S

タイド

2

時間の設定

竜頭を回してゆるめます。(2A)
最後まで竜頭を引っ張って下さい。
竜頭を時計廻りに回して時間を合わせて下さい。
竜頭を元の位置に押し戻して、しめ直して下さい。
(時計の耐水機能を確認にする為に、竜頭が最初の位置に戻つている事を確認して下さい)

3

タイドの設定

タイドプッシャーを回して緩めます。(3A)
プッシャーを3秒間押してください。(3B)
音が鳴ったら離してください。タイドを調節する為にもう一度押してください。
離すと音が鳴りセットされます。
プッシャーを完全に締めなおしてください。(3C)

潮汐の情報は地域のサーフショップやウェブで調べて下さい。

4

サーフヒート用
カウントダウン設定

ベゼルを回します。それにより、カウントダウンを始めたい時間と、現在の長針の位置とが一直線に並びます。(4A)
長針がハイライトされたZEROの位置までカウントダウンします。(4A)
*サーフィンで頻繁に使われるヒートタイム (1 5 , 2 0 , 3 0 , 4 0) はすでにベゼル 示されています。(3C)

5

ABOUT

12時間25分14秒の満潮から次の満潮までの平均所要時間を読み取って時計を操作することは、忙しい仕事の合間をぬってのあなたのサーフプレイクの強い味方となります。あなたがいる場所のタイドを正確な表示しておくために、あなたの腕時計をリセットして頂かなくてはなりません。

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Nixon ofrece una garantía limitada para defectos de material y manufactura, cuando el reloj se lo adquirió a través de una distribuidor autorizado Nixon y con una prueba de compra (recibo). Esto significa que si el material de tu reloj no está en condiciones o si el reloj no ha sido ensamblado correctamente, lo repararemos o sustituiremos, según decidamos. Si embargo, esto no significa que puedas maltratar tu reloj y esperar que nosotros lo reparemos gratis. No están cubiertos el uso y desgaste normal o las pilas, la esfera, la caja del reloj, la cincha, la correa, pérdida o robo. Tu garantía queda anulada si abres la caja, si pulsas los botones bajo el agua, o si te olvidas de enrosacar o presionar y bloquear la corona, o si exposes tu reloj a la humedad. Para más información en relación a la duración de tu garantía, por favor visita [www.nixonnow.com](#) y elige la página de tu país.
Un problema? Si estás en América del Norte, puede contactarnos al 1-760-944-0900 durante las horas de trabajo, hora del pacífico, y podremos ayudarte. Si se encuentra en cualquier otra parte del mundo, contacte la tienda donde compró su Nixon y le dirán la manera de actuar.
NINGUNA GARANTÍA, INCLUIDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES Y DE ADAPTACIÓN, SE APLICARÁ A ESTE PRODUCTO DESPUES DEL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DEL PRINCIPIO DE ESTA GARANTÍA. EN NINGUNO CASO NIXON ESTÁ RESPONSABLE DE TODO DAÑO ACCIDENTAL SUFRIDO POR ESTE PRODUCTO. NINGUNO REEMBOLSO EXCEDERÁ EL PRECIO DE ORIGEN DEL PRODUCTO (AL QUE FUE COMPRADO). Algunos países o estados, sin embargo, no permiten la exclusión o la limitación de la duración de la garantía o la limitación de los daños accidentales o consecutivos, de tal modo que las limitaciones y exclusiones más arriba no se aplican a usted.

GARANTIE INFO

Nixon gibt eine eingeschränkte Garantie auf Material-oder Produktionsfehler sofern von einem autorisierten Händler erworben und ein Kaufbeleg vorhanden ist. Das bedeutet wenn das Material nicht in Ordnung ist oder die Einzelteile nicht richtig zusammengesetzt wurden, wird die Uhr entweder repariert oder ausgetauscht. Bei unsachgemässer Behandlung gibt es keinen Garantieanspruch. Normale Abnutzung und Verschleiss von Batterien, Glas, Gehäuse und Band sowie der Verlust bzw. Diebstahl dergleichen, werden nicht unter Garantie genommen. Die Garantie geht verloren wenn der Gehäusedeckel geöffnet wird, Knöpfe unter Wasser betätigt werden, oder die Uhr mit offener, bzw. nicht eingeschraubter Krone, Nässe ausgesetzt wird. Bei Fragen bezüglich der Garantie und der Garantiedauer, besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.nixonnow.com](#) , bitte das Land auswählen. Problem? Wenn Europa wohnen, rufen sie uns bitte unter 0033 558435917 während der normalen Geschäftszeiten an und wir finden eine Lösung. Wenn Sie irgendwo sonst in der Welt sind, treten Sie bitte mit dem Shop in Verbindung, an dem Sie Ihr Nixon kaufen haben.
KEINE IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG, TREFFEN AUF DIESES PRODUKT WÄHREND JEDER MÖGLICHEN PERIODE ÜBER (2) ZWEI JAHRE DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE HINAUS ZU. NIXON IST NICHT, FUER BESCHÄDIGUNGEN DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT UNTERSTÜTZT WERDEN, VERANTWORTLICH. EINE REPARATUR ODER EIN ERSATZ IST IN DEN MEISTEN FÄLLEN GENAU SO TEUER WIE DER KAUFPREIS, DER FÜR DIESES PRODUKT GEZAHLT WURDE.
Einige Länder und Staaten jedoch erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung eine implizierte Garantie oder den Ausschluss oder die Beschränkung der befalligen Folgeschaden. In dem Fall können die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie angewandt werden. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte, jedoch können Sie andere Rechte haben, die von Land zu Land und Staat zu Staat schwanken.

WARRANTY INFOINFORMATIONS
SUR LA GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée aux défauts de matériaux et de fabrication quand l'achat a été fait auprès d'un revendeur Nixon agréé Nixon et avec preuve d'achat (reçu). Cela signifie que si les matériaux de votre montre sont défectueux ou si la montre n'est pas montée correctement, nous la réparons ou la remplaçons, selon le cas. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez abuser de votre montre et vous attendre à ce que nous la réparions gratuitement. Notre garantie ne couvre pas l'usure ou la détérioration ou les batteries, le verre, le boîtier, le bracelet, la perte ou le vol. Votre garantie sera annulée si vous ouvrez le dos de votre boîtier de montre, appuyez sur les boutons dans l'eau, ou révisiez la couronne ou de la repousser et exposez votre montre à l'humidité. Pour information regardez la durée de votre garantie sur notre site [nixonnow.com](#) en sélectionnant votre pays.
Un problème? Si vous êtes en Amérique du Nord, vous pouvez nous joindre au 1 760 944 0900 pendant les heures de bureau, heure du Pacifique, et nous pourrions vous aider. Si vous êtes ailleurs dans le monde, contactez le magasin où vous avez acheté votre Nixon et ils vous indiqueront la marche à suivre.
AUCUNE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES MARCHANDES ET D'ADAPTATION, NE S'APPLIQUERA À CE PRODUIT AU DELÀ DU DELAI DE DEUX (2) ANS À COMPTER DU DÉBUT DE CETTE GARANTIE. NIXON N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL SUBI PAR CE PRODUIT. AUCUN REMBOURSEMENT NE SAURAIT EXCÉDER LE PRIX AUQUEL CE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ.
Certains pays ou états, cependant, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée de la garantie ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus ne vous sont pas appliquées. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir également d'autres droits en fonction des pays ou des états.

保証 WARRANTY

ニクソンはディーラーで買い上げより2年以内の商品に関し、時計の材質または製造上における不良に対する保証を行っております。つまり、お客様の時計の材質が適切でない、あるいは正しく組み立てられていない場合には保証の対象となります。ただし、取り扱い説明書に従った正常な使用以外(ケース裏蓋の開閉、水中でのボタン操作、リュウズやボタン等の締め忘れ等)での故障に関しては、保障の対象外となります。また、この保証にはバッテリー、ガラス、時計のケース部、ベルトや盗難、紛失などは含まれておりません。保証外の商品で修理が必要な場合は、我々が修理を承る事も可能ですので、お問い合わせ下さい。各国の保証期間等の情報は、[www.nixonnow.com](#)で参照頂けます。